



# CLEANY99.9

## Virus Processor

사용설명서 BCM-2020 (BCM-2020S1)


본 제품은 가정용 및 실내용입니다. 용도 외 사용하지 마십시오. 사용 전 사용설명서를 반드시 읽어 보시고 안전하게 사용하여 주십시오. 읽고 난 뒤에는 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.

## 안전을 위한 주의사항

\*사용 전 인체 손상 또는 재산상의 손해를 방지하기 위해 본 지침을 읽고 안전 예방 조치를 반드시 준수해야 합니다.


1. 작동하기 전 포장재를 제거한 후 모든 구성품을 확인하고 설명서를 읽어 주십시오.
2. 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용해서는 안됩니다.
3. 충전시에는 반드시 인증된 충전기(C TYPE)및 USB 케이블을 사용하여 주십시오. 인증되지 않은 충전기를 사용하면 제품의 고장 또는 화재의 원인이 될수 있습니다.
4. 살균 작동 중에는 UV(자외선 LED)가 피부 또는 눈에 직접적으로 노출되지 않도록 주의하십시오. 피부,각막에 심각한 손상을 유발할 수 있습니다.
5. 제품 내부에 물이 들어가면 고장이나 화재의 원인이 됩니다.
6. 제품 작동 이상이 발견되어도 절대로 제품을 임의로 분해하지 마시고 고객센터로 문의하여 주십시오.
7. 동물이나 사람을 향해 제품을 절대로 작동시키지 마십시오.
8. 휴대용 살균기 청소시 반드시 충전기 및 USB 케이블을 분리한 후 청소하시고 절대 물세척 하지 마십시오. 제품의 고장 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
9. 본 제품은 방수 제품이 아니므로 물이나 습기가 차지 않도록 주의하십시오.
10. 제품을 가연성 물질 근처에서 사용하지 마십시오.  
(직사광선,열기구 습기찬 곳, 벤젠,페인트, 시너, 휘발유,스프레이 등)
11. 제품을 항상 청결하게 유지하여 사용해 주십시오. 제품 청결 불량시 살균력 저하의 원인이 됩니다.
12. 용도 외 도어를 자주 여닫는 행위 또는 충격을 가하는행위, 제품을 분해하는 행위를 하여서는 안됩니다.

## 각 부의 명칭

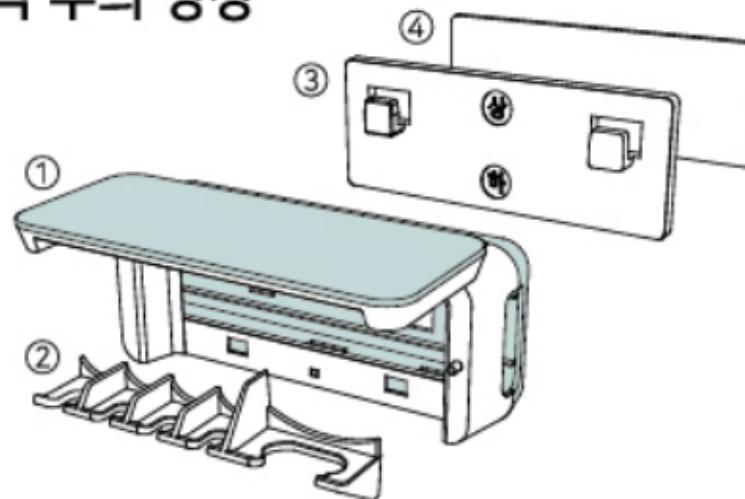


칫솔 살균기

- ① 본체
- ② 칫솔/면도기 걸이
- ③ 벽거치대
- ④ 양면테이프

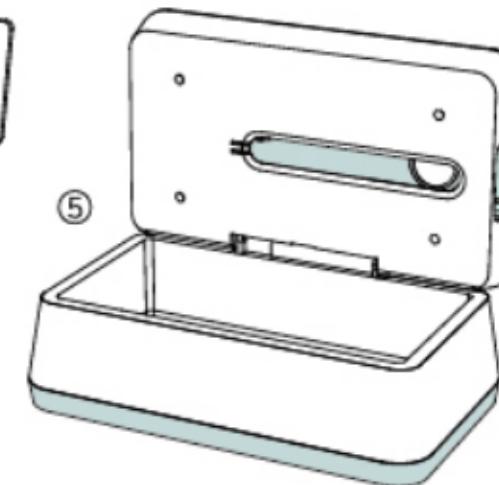

다용도 살균함

- ⑤ 살균함 본체

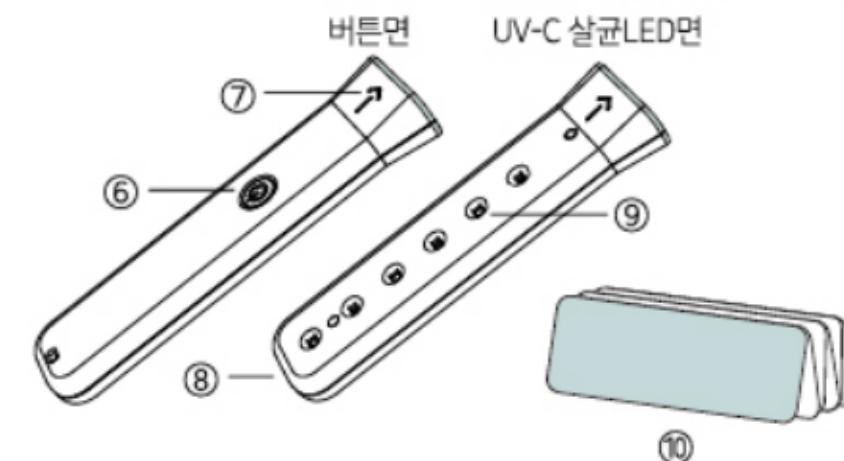


휴대용 살균기(1개)\_\*충전 코드 불포함

- ⑥ 작동 버튼
- ⑦ 작동 표시등
- ⑧ 충전 단자
- ⑨ UV-C 살균LED
- ⑩ 설명서 1부


## 설치 방법\_칫솔 살균기

- [그림 1] 타일에 부착할 경우 벽걸이 판넬 및 양면 테이프 위치를 타일면 중앙부로 설정하여 주십시오.
- [그림 2] 반드시 본체 우측으로 휴대용 살균기를 착탈할 수 있는 여유 공간으로 최소 18Cm이상 확보하여 설치하여 주십시오.

[그림 1]

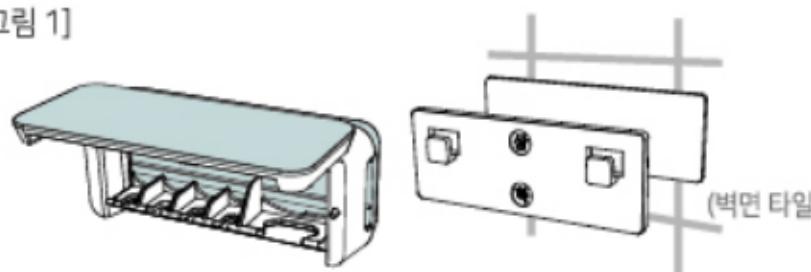


[그림 2]

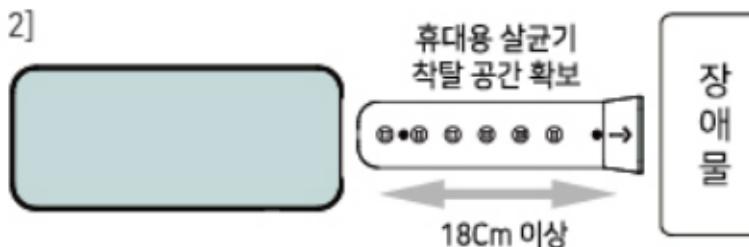

1. 부착 면이 평평한지 확인한 후 물기나 기타 이물질을 닦아 주십시오.
2. 양면 테이프의 한쪽 비닐을 떼어내고 벽면에 고르게 압착시켜 주십시오.
3. 남은 한쪽 면 비닐을 떼어내고 [그림1]과 같이 벽걸이 거치대 돌출 면이 앞쪽으로, 고리 부분이 위쪽으로 향하게 하여 잘 부착되도록 눌러 주십시오. (상, 하 표시 참조)
4. 부착 1시간 경과 후 본체 뒷면 홀에 맞추어 거치대에 장착하여 주십시오.  
\*설치할 장소의 벽면이 매끄럽지 못하거나 거칠고 유통불통할 경우 부착 후에도 떨어질 우려가 있으므로 실리콘 등을 활용하여 단단하게 부착하여 주십시오.
5. 본체 우측 홀에 휴대용 살균기를 넣고 좌측 방향 끝까지 밀어 주십시오.

## 설치 방법\_다용도 살균함

- 다용도 살균함은 인화성 물질, 화기, 습기나 물기가 없고 표면이 평평한 장소에 두고 사용하여 주시고, 원할 시 언제든 이동이 가능합니다.
- 본체 우측 훌에 휴대용 살균기를 넣고 좌측 방향 끝까지 밀어 주십시오.

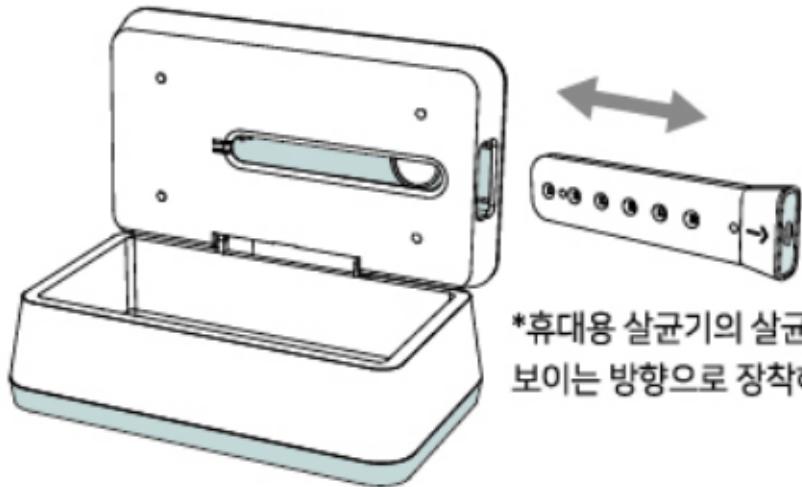

## 사용 및 작동 방법

\*살균 기능을 사용하려면 반드시 휴대용 살균기가 장착되어 있어야 합니다.

### 칫솔 살균기 작동하기

1. 칫솔의 물기를 제거한 후 칫솔모가 살균 램프 방향으로 향하도록 거치합니다.  
\* 맨 우측 면도기 거치대의 경우 헤드폭 42mm 초과시 거치가 잘 되지 않습니다.
2. 도어를 닫으면 약 5분간 살균 작동 후 자동으로 LED가 꺼집니다.  
- 살균 중 도어를 열면 살균 작동이 멈추고 다시 도어를 닫으면 5분간 자동으로 살균 후 꺼집니다.

**다용도 살균함 작동하기** 보관 공간 최대 사이즈 183x95x45 (mm)

1. 다용도 살균함을 닫을 수 있는 크기의 제품을 넣고 뚜껑을 닫아주세요.
2. 상단에 보이는 홈에서 작동 버튼을 눌러 원하는 살균 시간을 설정하여 주십시오.
  - 3초간 누름 : 5분 살균
  - 3초내 4회 연속 누름 : 2시간 살균




## 사용 및 작동 방법

- 휴대용 살균기는 별도의 설치가 필요하지 않은 휴대용 제품입니다.  
사람이나 동물을 향해 사용해서는 안됩니다.
- 안전을 위하여 살균LED면이 위로 향하면 자동으로 꺼집니다.
- 동작 중 스위치를 누르면 꺼집니다.

**1. 5분 살균** \_작동 스위치 3초간 누름  
알림음과 함께 살균LED가 켜지며  
5분간 작동 후 꺼집니다. 이 때 작동  
표시등이 점등됩니다.

### 2. 2시간 살균


\_작동 스위치 3초내 4번 연속 누름  
알림음과 함께 살균LED가 켜지며  
2시간 작동 후 꺼집니다. 이 때 작동  
표시등이 점등됩니다.

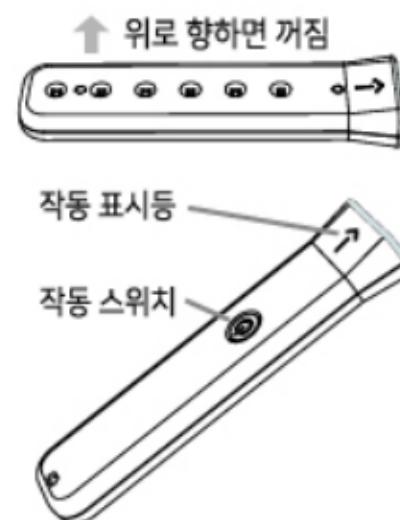

## 작동 표시등 안내



버튼면

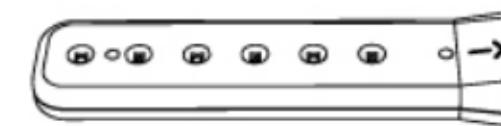

살균LED면

## 동작시 표시등

1. 칫솔 살균 모드 : 살균LED면 흰색 점등
2. 멀티 살균 모드(살균함/휴대용 살균기 단독 사용시) : 버튼면 흰색 점등

## 충전시 표시등

버튼면 - 빨간색 > 충전 완료시 LED 꺼짐

## 충전 및 배터리 교체 안내

\*본 제품에는 충전 케이블이 포함되어 있지 않으며 반드시 정품 인증된 충전기(USB TYPE-C)를 이용하여 충전하십시오.



\*방전된 상태(작동 표시등 깜빡임)일 경우 충전하여 주십시오.

\*작동 표시등이 들어오지 않을 경우 충전하여 주십시오.

1. 휴대용 살균기를 본체에서 분리한 후 충전 소켓에 충전기를 연결하면 자동으로 충전이 시작됩니다.


2. 충전 표시등은 충전 중에는 적색 / 완충되면 꺼집니다.

- 완충까지 약 3시간 소요, 최대 5시간 동안 연속 사용할 수 있습니다.
- 1일 3회 사용시 약 한달간 사용 가능합니다.

3. 완충하여도 사용 시간이 급격히 줄어들거나 장시간 충전하여도 충전이 되지 않으면 배터리를 교환하셔야합니다.

\*배터리 교환은 제조사 고객센터로 문의하세요.(032-673-7244)


1. 살균LED면에 있는 고무를 제거하고 볼트를 풀어 준 후 버튼 면의 커버를 분리하세요.

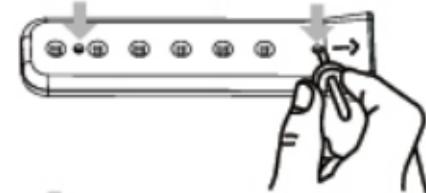

2. 기존 배터리의 잭을 분리하고, 새 배터리를 같은 자리에 안착하고 잭을 꽂아 주세요.




3. 커버를 닫고 다시 볼트를 조여준 후 고무를 삽입하여 막아 주세요.

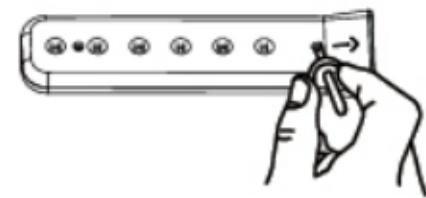

## 유지 관리 및 청소 방법



각 제품의 외관을 물기가 떨어지지 않는 물티슈 또는 마른 천에 약산성 세제를 묻혀 가볍게 닦아 주십시오.

◎ 솔벤, 유독성이 강한 클리너 등은 절대 사용하지 마세요.

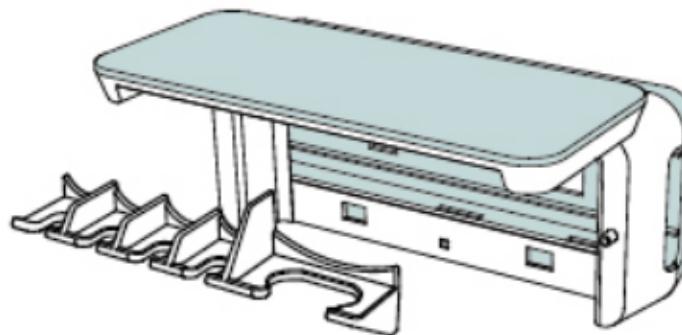

### \* 칫솔 걸이 분리 방법

분리 시 본체가 떨어지지 않도록 본체를 단단히 붙잡고  
칫솔 걸이를 위쪽으로 밀어올려 분리하여 주십시오.  
(칫솔 걸이는 물세척이 가능합니다.)

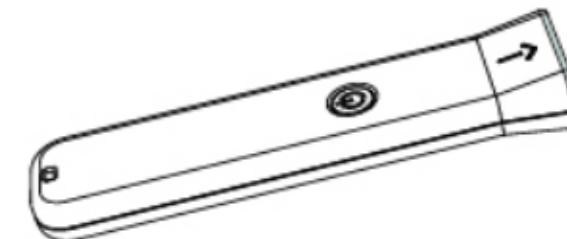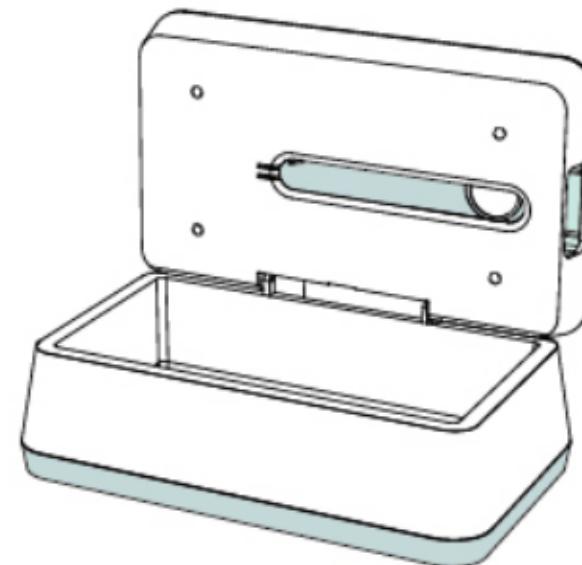

## 고장 전 확인 사항

칫솔 살균기\_작동되지 않습니다.

- ① 휴대용 살균기가 정확한 위치에 꽂혀 있는지 또는 끝까지 장착이 되어 있는지 확인해 주세요.
- ② 도어를 다시 열고 닫아 본 후에도 동작이 되지 않을 경우에는 휴대용 살균기를 충전해 주세요.
- ③ 휴대용 살균기 충전 중 작동 표시등이 켜지지 않으면 충전기 교체 후 충전해 보십시오. (USB Type-C)
- ④ 충전 후에도 작동이 되지 않으면 직접 분해하지 마시고 반드시 제조사 고객센터로(032-673-7244) 문의 하여 주십시오.

다용도 살균함\_작동되지 않습니다.

- ① 본체 문을 닫고 휴대용 살균기 작동 버튼을 다시 눌러 본 후에도 작동이 되지 않을 경우 휴대용 살균기를 분리하여 충전해 주세요.
- ② 충전 중 작동 표시등이 충전 신호가 점등되지 않으면 충전기를 교체한 후 충전해 보십시오. (USB Type-C)
- ③ 충전 후에도 작동이 되지 않으면 직접 분해하지 마시고 반드시 제조사 고객센터로(032-673-7244) 문의 하여 주십시오.

## 고장 전 확인 사항

휴대용 살균기\_작동되지 않습니다.

- ① LED 램프의 방향이 위로 향하면 눈이나 피부에 유해하므로 직접 보지 못하도록 위쪽으로 35도 이상 기울이면 꺼지도록 설계되었습니다.
- ② 3초이상 또는 3초간 4번 눌렀는지 확인하여 주세요. \*5분 동작-3초 누름 / 2시간 동작-3초간 4번 누름
- ③ 1,2번을 실행하여도 동작이 되지 않을 시 충전시켜 주세요.
- ④ 충전 표시등에 불이 들어오지 않거나 충전 후에도 작동이 되지 않으면 직접 분해하지 마시고 반드시 제조사 고객센터로(032-673-7244) 문의 하여주십시오.

\*사용 경과에 따라 UV-C LED 주변 플라스틱이 변색될 수 있으나 이는 자연스러운 현상으로 계속 사용하여도 유해함이 없습니다.



(주)모젠인터내셔널

경기도 김포시 대곶면 율생중앙로 206번길 76 | AS 문의 : 032-673-7244  
[www.mozeninternational.com](http://www.mozeninternational.com) | 상담시간 : 평일 10:00~17:00 (토, 일, 공휴일 휴무)