

[품질보증서]

사용설명서의 주의에 따른 정상적인 사용 상태에서 고장이 난 경우, 품질 보증 기간은 구매일로부터 12개월입니다.

제품명/모델명

제조년월/구입일자

고객이름/주소/전화번호

본 보증서는 대한민국에서만 유효합니다.

서비스를 받기 위해 반드시 본 품질보증서를 보관하시기 바랍니다.

본 제품은 공정거래위원회 분쟁 해결 기준에 의거 고환 또는 보상받을 수 있습니다.

제품에 이상이 있을 경우, 고객센터로 문의해 주시기 바랍니다.
다음의 경우, 품질 보증 서비스에서 제외됩니다.

- 잘못 사용, 파손, 사용자 과실, 취급 부주의에 의한 고장
- 화재, 치수, 수해 등 재해에 의한 고장
- 본사가 규정하지 않은 수리 및 개조에 의한 손상
- 전압 이상에 의한 손상
- 일반 가정 외 사용(공업, 상업)으로 인한 손상
- 사용 중 생긴 파손 등의 외관상 변화
- 소모품 및 부속품의 교환
- 제품을 임의로 분해하거나 그로 인한 고장이 발생한 경우

[AS 문의]

전화 걸기 전,
제품 모델명, 고장상태, 구입처, 구입년월, 제조년월을 정확하게 알고 있으면
보다 빠른 서비스를 받으실 수 있습니다.

02-867-4999

상담가능시간 : 평일 10:00~16:00/주말, 공휴일 휴무



판매원 (주)모젠인터넷내셔널 경기도 김포시 대곶면 울생중앙로 206번길 76

[고장 신고 전 확인하기]

수리, 교환, 반품을 문의하시기 전에 아래 사항을 확인해 보시고,
그리고 이상이 있을 때는 고객센터로 연락해 주십시오.

증상	확인사항
전원이 들어오지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 정전이 되지 않았는지 확인해 주십시오. • 사용 전압(220V)이 맞는지 확인해 주십시오. • 전원 플러그가 콘센트에서 베여 있는지 확인해 주십시오. • 어댑터에 불이 들어오는지 확인해 주십시오.
작동 확인 표시등이 깜빡거리면	<ul style="list-style-type: none"> • 제품에 이상이 발생하여 작동 불가하므로 고객센터에 문의하십시오.
냉장이 잘 되지 않을 때	<ul style="list-style-type: none"> • 음식물 쓰레기를 너무 많이 넣지 않았는지 확인해 주십시오. • 제품 바닥과 양쪽 축면의 환풍구가 막히지 않았는지 확인해 주십시오. • 먼지나 이물질이 있다면 제거해 주십시오. • 밀폐된 공간이나 직사광을 받거나 열기구에 가까이 있는지 확인해 주십시오. • 제품 주위와 적당한 간격(10cm 이상)을 두고 사용해 주십시오. • 주위 온도가 27°C 이하인 곳에 설치 되었는지 확인해 주십시오.
제품 안쪽에 이슬이 맺힐 때	<ul style="list-style-type: none"> • 제품과 외부와의 온도 차이로 인해 이슬이 맺힐 수 있습니다. • 부드러운 천으로 닦아 이슬을 제거해 주십시오. • 설치 장소의 온도나 습도가 높으면 제품 안쪽에 이슬이 생길 수 있습니다. • 부드러운 천으로 닦아 이슬을 제거해 주십시오.
소음이 심할 때	<ul style="list-style-type: none"> • 제품 주위와 적당한 간격(10cm 이상)을 두고 사용해 주십시오. • 제품 설치 장소의 바닥이 약하거나 불안정하게 놓여 있는지 확인해 주십시오. • 제품 뒷면이나 위에 다른 물건이 올려져 있지 않은지 확인해 주십시오.
어댑터가 뜨거울 때	<ul style="list-style-type: none"> • 제품 작동 시 약 50°C 열이 발생하므로 고장이 아닙니다.

[세척 및 유지관리]

- 제품 전원 플러그를 뽑아주십시오.
- 제품 외관은 부드러운 행주 또는 수건에 물을 적셔 닦고 마른 수건으로 물기를 제거해 주십시오. 신나, 벤제, 알코올 등 화학약품 등으로 닦지 마십시오. 제품 표면이 손상될 수 있습니다.
- 버스켓과 뚜껑은 분리하여 부드러운 수세미로 깨끗이 세척해 주십시오.
- 제품 본체의 알루미늄 통은 마른 수건으로 가볍게 닦아 주십시오. 절대로 알루미늄 통에 물을 받아서 세척하시면 안 됩니다. 김전, 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 뚜껑의 실리콘 패킹이 더러워지면 분리하여 세척한 다음 흙에 다시 장착하십시오.



- 제품 바닥의 출입구와 양측 축면의 환풍구에 먼지나 이물질이 있다면 제거해 주십시오.
- 청소가 끝난 후 전원 코드가 손상되지 않았는지 전원 플러그에 밀열현상은 없는지 플러그가 잘 꽂혀 있는지 확인해 주십시오.

GIPFEL®

기펠 프로즌 항균 음식물 쓰레기 냉장고


사용설명서 보증서 포함

모델명 : GBZ-2259W



[각부의 명칭]

구매하신 제품의 구성품이 모두 들어있는지 확인해주세요.

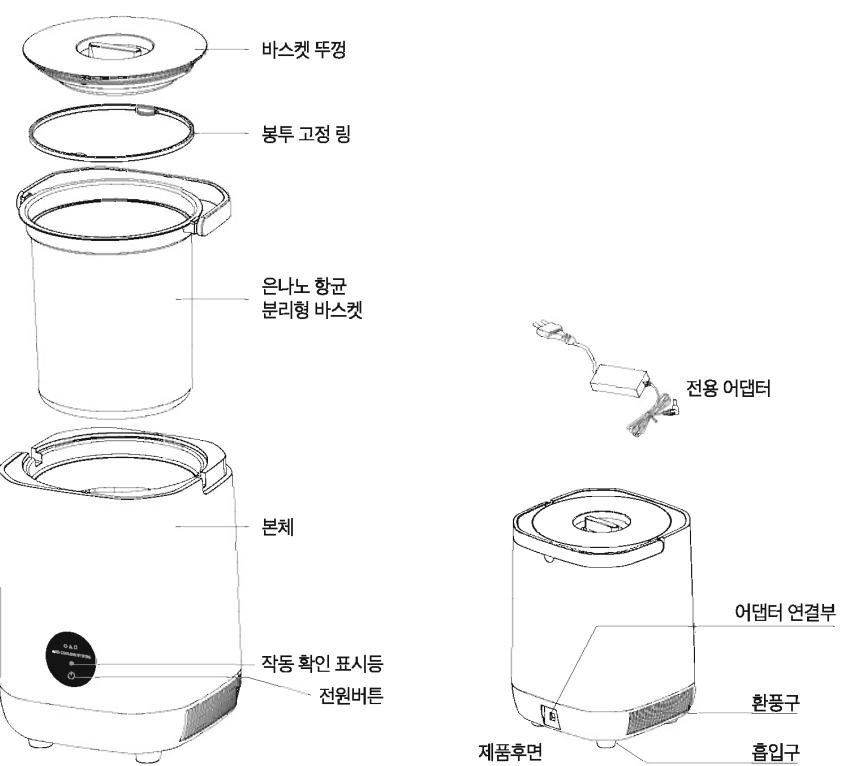

[안전한 사용을 위한 주의사항]

제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽고 올바르게 사용해 주시길 바랍니다.
인체 손상 또는 재산상의 손해를 방지하기 위해 본 사용설명서를 신중히 읽어 주시길 바랍니다.

⚠ 경고 주의사항을 위반할 시 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

⚠ 주의 주의사항을 위반할 시 심각한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

전원 관련 주의사항

⚠ 경고

- 어댑터를 물기 있는 손으로 조작 또는 취급하지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 어댑터를 타 전열기와 같이 사용하지 마십시오. 화재의 위험이 됩니다.
- 콘센트가 헐거워지거나 물에 빠져나온 경우에는 물에 넣지 마십시오. 화재 및 화재의 위험이 있습니다.
- 당사에서 공급한 어댑터 이외의 다른 어댑터를 절대로 사용하지 마십시오. 고장 및 화재 감전의 위험이 됩니다.
- 전원 코드가 무거운 물건에 눌리거나, 날카로운 부위에 당지 않도록 하십시오. 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 수리기술자 이외에는 절대로 제품을 분해하거나 개조하지 마십시오. 고장 및 화재의 원인이 됩니다.
- 코드를 끌어거나 빼실 때는 코드선을 잡지 마시고 플러그를 잡아주세요. 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
- 어댑터가 연결된 상태에서 물기에 당거나 어린이 입에 들어가지 않도록 주의해주세요. 감전의 위험이 있습니다.

사용 관련 주의사항

⚠ 경고

- 제품에서 이상한 소리나 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뽑은 후 고객센터로 연락해주세요.
- 어린이가 제품에 올라가거나 장난감처럼 터지 않도록 주의해주세요. 제품이 넘어져 상해를 입을 위험이 있습니다.
- 분체 내부의 알루미늄 통에 물을 받아서 세척하시면 안 됩니다. 김전, 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 분체 내부의 알루미늄 통에 물을 받아서 세척하시면 안 됩니다. 김전, 화재 및 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 바스켓을 빼고 사용하지 마십시오. 바스켓을 빼고 음식물 쓰레기를 직접 넣거나 종량제 봉투에 담아서 넣어도 오물이 흘러 고장의 원인이 됩니다.
- 제품에 심한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오. 고장, 파손, 감전, 화재의 원인이 됩니다.

[안전한 사용을 위한 주의사항]

사용 관련 주의사항

⚠ 주의

- 가정용으로만 사용해주세요. 업소 및 산업현장에서 사용 시 무상 AS가 되지 않습니다.
- 제품에 물 등 다른 액체가 들어가거나 젖지 않도록 주의해주세요. 화재나 감전의 원인이 됩니다.
- 제품 양쪽 축면 환풍구를 막거나, 환기구에 금속 막대기 등 이물질을 넣지 마십시오. 공기 흐름이 막혀 성능 저하의 원인이 됩니다.
- 여름철에는 음식을 쓰레기장을 기간 보관하지 마십시오. 부패의 원인이 됩니다.
- 제품을 직사광선이 쪄는 곳, 가스레인지 등 전열기 등에 가까이 두지 마십시오.
- 뚜껑을 꼭 닫아 주십시오. 냉장 기능이 저해됩니다.
- 제품 청소부드러운 천으로 중성세제를 묻혀 닦아 주십시오. 알코올, 벤젠 등 휘발성 물질로 닦지 마십시오.
- 본 제품은 정성작동 시 어댑터의 표기온도는 평균 40°C~50°C입니다.
- 어린이가 만지지 않도록 주의해주세요. 어댑터가 따뜻한 것은 고장이 아닙니다.
- 제품과 외부의 온도 차이로 인해 본체 내부의 알루미늄 통에 이슬이 맺힐 수 있습니다. 부드러운 천으로 가볍게 닦은 후 사용하시면 냉장 기능이 좋아집니다.

[제품 폐기 관련]

- 제품은 재활용을 위해 기기, 액세서리 및 포장재를 분류해야 합니다. 관할 주민자치센터에 폐/전자제품으로 신고하고 수수료를 납부한 뒤 스티커를 받아 부착하여 지정장소에 버리십시오.
- 포장재(비닐, 스티로폼 등)는 어린이가 손대지 않도록 폐기해주세요.


[제품 사용방법]

1. 제품을 사용할 위치를 지정해 주십시오.

- 온도와 습도가 높거나 직사광선이 닿는 곳, 제품 주변에 물 또는 빛물이 뛰는 곳, 밀폐된 공간, 열기구 주변을 피하여 제품을 설치하십시오.
- 주위 온도가 27°C 이하인 곳에 설치해 주십시오. 주위 온도가 너무 높으면 냉장 성능이 저하됩니다.
- 경사진 곳이나 불안정한 곳에서 사용하시 마시고, 항상 안정되고 평평한 바닥에 놓고 사용해 주십시오.
- 제품 주위에 적당한 간격(10cm 이상)을 유지하여 두고 사용해 주십시오.

2. 전원을 연결하기 전에 뚜껑을 열고 음식을 종량제 봉투에 고정링에 잘 감싸 바스켓 안으로 넣어 줍니다.

- 종량제 봉투를 사용하지 않을 경우, 고정링에 맞는 봉투를 사용하여 주십시오.

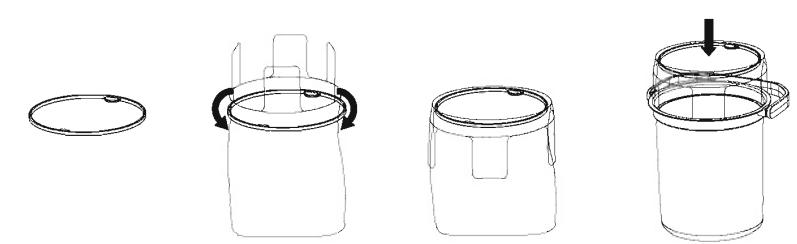

3. 어댑터를 본체 뒷면의 연결부에 연결하시고 전원 플러그를 콘센트에 끌어 주십시오.

4. 전원 버튼을 터치하면 작동 확인 표시등이 켜지며 작동이 됩니다.

- 작동 중 뚜껑을 열고 음식물을 투입하고, 음식을 쓰레기기 치운 손잡이를 옮겨서 본체에서 분리한 후 음식물 쓰레기 폐기 장소에 가지고 가서 폐기하시면 됩니다.

6. 바스켓을 분리하였을 시에는 전원 플러그를 뽑아 전원을 차단해 주십시오.

- 음식물 쓰레기를 버린 후 바스켓을 세척하여 물기를 뒹은 후 본체에 삽입해 주십시오.