

Klein

기펠 클라인 무선 미니 다지기 250mL



SN001 사용설명서

본 제품은 가정용 및 실내용입니다. 용도 외 사용하지 마십시오.
사용 전 사용설명서를 반드시 읽어 보시고 안전하게 사용하여 주십시오.
읽고 난 뒤에는 항상 볼 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.



다지기 컵 색 배임 증상 안내

귤, 당근, 단호박, 고추 등의 과일이나 야채를 다지고 컵을 세척한 후에도 노란색, 주황색, 붉은색 계열의 색 배임이 남을 수 있습니다. 이는 야채나 과일속에 들어 있는 **카로티노이드** 성분으로 천연 식물 색소이며, 산소에 불안정한 성질을 가지고 있어 **설거지 한 후 하루 정도 잘 건조**해두시면 색소가 산화되어 색배임이 사라집니다.

안전을 위한 주의사항


*사용하기전 반드시 본 사용설명서를 필독하여 주십시오.

1. 본 제품은 가정용 휴대용 다지기입니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오.
2. 재료를 넣기 전 반드시 칼날을 설치하여 주시고, 정상 작동을 확인하여 주십시오.
3. 날카롭거나 거친 도구를 사용하여 제품을 다루지 마십시오.
4. 과부하가 되지 않도록 3회 사용시 30분간 작동을 멈추어 주십시오.
5. 제품을 전자레인지에 넣거나 냉장고에 보관하지 마십시오.
6. 칼날이 날카로우니 사용 및 세척시 상해를 입지 않도록 주의 하십시오.
7. 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용해서는 안됩니다.
8. 연마성 세제나 부식성 액체를 사용하지 마십시오.
9. 제품을 가연성 물질 근처에서 사용하지 마십시오.
(직사광선, 열기구, 습기찬 곳, 벤젠, 페인트, 시너, 휘발유, 스프레이 등)
10. 모든 부품은 고온 소독해서는 안되며, 식기 세척기로 세척하지 마십시오.
11. 어떠한 경우에도 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
12. 본 제품은 USB micro 5핀 충전기에 의해서만 충전이 가능하며 반드시 인증된 충전기를 사용하여 주십시오.
13. 충전 후에는 반드시 충전 포트 마개를 닫아 물이 유입되지 않도록 주의하십시오.
14. 본 제품의 본체는 완전 방수 제품이 아니므로 통째로 물에 담가 두거나 장시간 물이 닿아서는 안됩니다.

구 성 품



본체




3중 칼날



다지기 컵



충전케이블
(USB micro5핀)

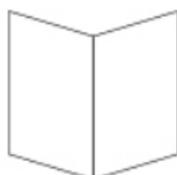

사용설명서

충 전 방 법

처음 사용시에는 충전 포트 마개를 열고 충전 케이블을 연결하여
완충한 후 사용해 주십시오.


*완충이 되면 버튼부에 파란색 불이 항상 켜져 있습니다.



작동 신호

- 충전 중 - 빨간색 불이 항상 켜져 있습니다.
- 완충 후 - 파란색 불이 항상 켜져 있습니다.
- 본체가 제대로 닫혔을 때 - 파란색 불이 5회 깜박입니다.
- 본체가 열렸을 때 - 빨간색/파란색 불이 교차로 2회씩 깜박입니다.
- 작동 중(작동 버튼을 누른 상태) - 파란색 불이 켜져 있습니다.
- 배터리가 부족할 때 - 빨간색 불이 10초간 깜빡입니다.

작동 방법

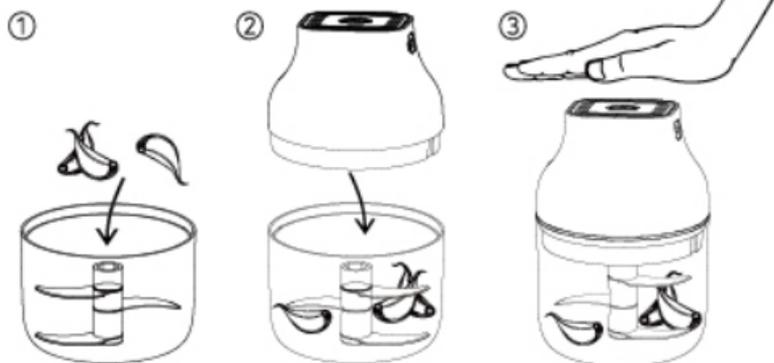

- ① 그림과 같이 칼날을 먼저 조립한 후 재료를 넣어주십시오.
* 재료 투입시 -MAX- 표시선을 넘지 않도록 주의하십시오.
- ② 본체를 알맞게 결합해주십시오.
* 정상 결합이 되면 파란색 표시등이 5회 깜박입니다.
- ③ 상단 스위치를 눌러 재료를 다져주십시오.
* 다지는 과정에서 재료에 따라서 컵 가장자리로 밀려날 수 있으며 이 때, 컵을 잡고 바닥에 "가볍게" 툭툭 쳐 주십시오.
* 재료의 덩어리가 너무 크거나 강도가 강할 시 칼날에 끼어 작동이 되지 않을 수 있습니다.

- 재료를 넣기 전 아래 "보관 및 관리 방법"을 참조하여 가볍게 세척하신 후 사용 하여 주십시오.
- 1회 최대 30초 작동 : 버튼을 누르고 있는 동안만 작동되며 누르기를 멈추면 즉시 작동이 꺼집니다.
- 완충 상태 기준 최대 20분 사용 가능 (*과부하 주의)

보관 및 관리 방법

- *세척 전 버튼부/충전 포트 마개 실리콘이 잘 닫혀 있는지 확인하십시오.
- *반드시 세척 및 건조가 완료된 후 보관하여 주십시오.
- *열기, 화기, 화학물질 근처에 보관하지 마십시오.
- *제품이 망가진 경우 즉시 사용을 중단하고 부품을 교체하여 주십시오.

1. 사용 후에는 즉시 컵과 칼날을 세척하여 주십시오. 착색이나 냄새 배임의 원인이 될 수 있습니다.

2. 본체를 물에 담가서는 안되며 흐르는 물에 하단부만 가볍게 세척 하거나 젖은 수건으로 닦아 주십시오.



- 칼날에 상해를 입지 않도록 주의하십시오.
- 모든 부품은 식기세척기에 넣고 세척해서는 안되며 고온 소독하지 마십시오.

3. 장기간 사용하지 않을 시 충전하여 보관해 주시기 바랍니다. 방전된 상태로 장기간 보관시 배터리 성능 저하의 원인이 될 수 있습니다.

고장 신고 전 확인 사항

1. 작동이 되지 않습니다.
 - > 본체와 컵의 결합이 정상적으로 되었는지 확인하여 주십시오.
 - > 충전을 진행하여 주십시오.
2. 약취가 납니다.
 - > 재료가 장시간 보관되어 있었던 경우 냄새가 배일 수 있습니다.
3. 작동 중 멈춥니다.
 - > 칼날에 크거나 단단한 재료가 끼지 않았는지 확인해 주십시오.
 - > 배터리 상태를 확인 하고 충전을 진행하여 주십시오.